



## Moustiquaire verticale

### Instruction de pose


**1)** Indiquer la position des trous à faire pour installer le coffre. Percer à l'aide d'une mèche de 6 mm. Visser le caisson à l'aide des vis fournies.

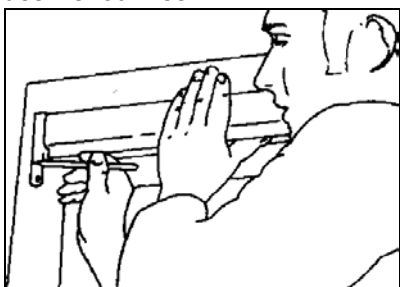


**2)** Positionner les arrêts réglables (4) sur le bas des coulisses latérales (B).

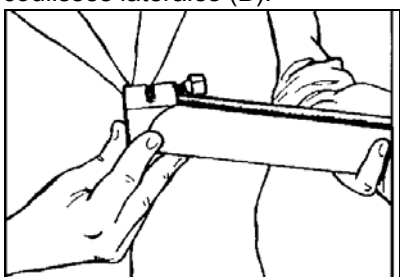


**3)** Encastrer la coulisse latérale (B) en la faisant pivoter sous le coffre (A). Vérifier qu'elle soit bien engagée dans l'embout (3).

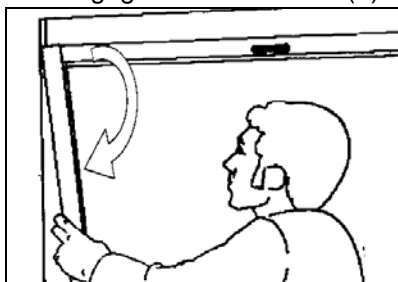

**4)** Fixer les coulisses (B) avec les chevilles en faisant attention à ne pas abîmer les brosses. (Un écarteur de brosse est disponible en option).

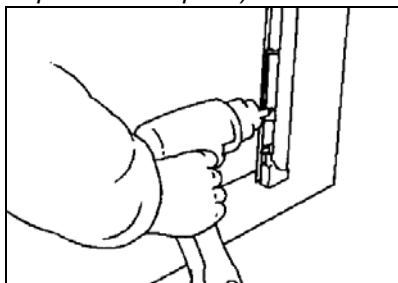

**5)** Régler les arrêts (4) en utilisant la molette. Vérifier le fonctionnement en baissant la barre-poignée jusqu'à l'encliquetage des arrêts. La décrocher avec un petit mouvement giratoire vers soi. Votre moustiquaire est prête !

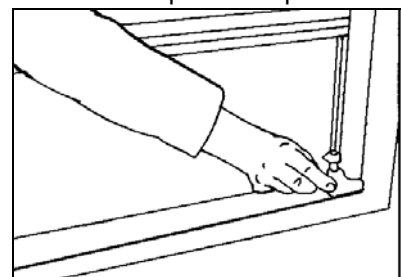

*Instruction d'assemblage au dos !*

### Système Kit vertical :

Composants :

- A) Coffre
- B) Coulisses latérales
- 1) Embout de la barre-poignée
- 2) Douille
- 3) Embout de caisson
- 4) Arrêts réglables
- 5) Cordon de tirage

